

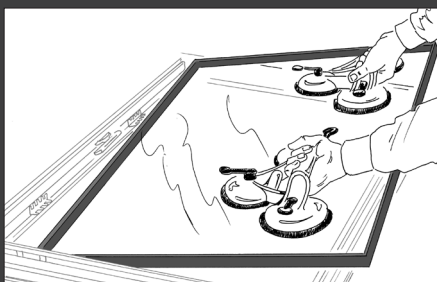


Glasbyte VELFAC 200 och VELFAC Edge

Uppdaterad januari 2024.

För glasbyte, titta hur du **avmonterar** bågen under öppningsfunktionen i guiden **avmontering** av båge, justering och inbyggnadsförslag

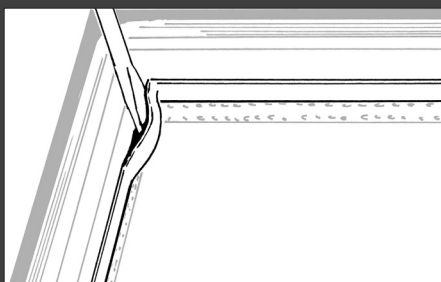

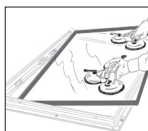

Vid byte av ruta hittar du information om rutan i spacern eller kontakta VELFAC serviceavdelning och ange order- och positionsnummer.

YouTube


Vi rekommenderar dig att se videon: "Byte av ruta" på vår YouTube-kanal. Den finns i två utgåvor:
För VELFAC 200 ENERGY, VELFAC 200i och VELFAC Edge med bågprofiler med termisk brytning, använd den översta länken. För VELFAC 200 alu med bågprofiler av ren aluminium, använd i stället den nedersta videolänken.



[Bågprofil med termisk brytning](#)



[Bågprofil i ren alu](#)

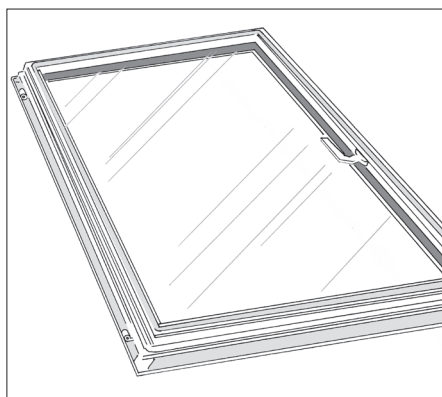

Avmontera bågen med glas (se under den aktuella öppningsfunktionen i VELFAC Montage- och justeringsvägledning).

Lägg bågen med insidan uppåt.

A. B.


A. eller B. ? Välj rätt metod när det är skillnad:

A. VELFAC 200 ENERGY, VELFAC 200i och VELFAC Edge med bågprofiler med termisk brytning.


B. VELFAC 200 alu med bågprofiler av ren aluminium.



A.

Frigör spanjolettstång och handtag från glaslisten genom att slå ur alla kilar.


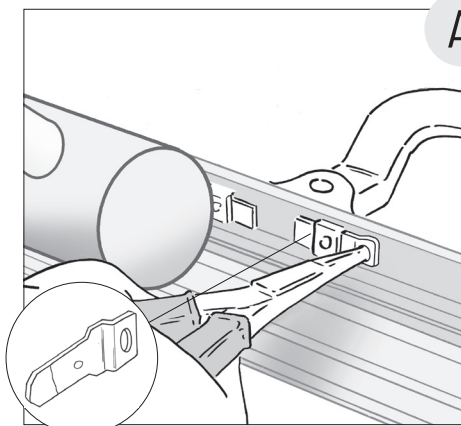


B.

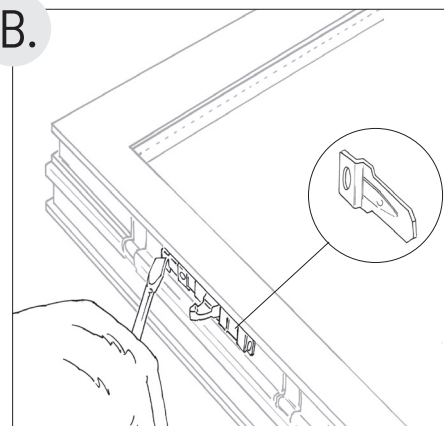

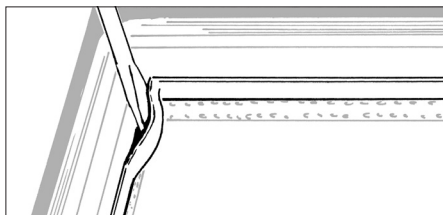
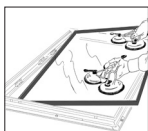


Lossa det invändiga glasbandet och dra av det.

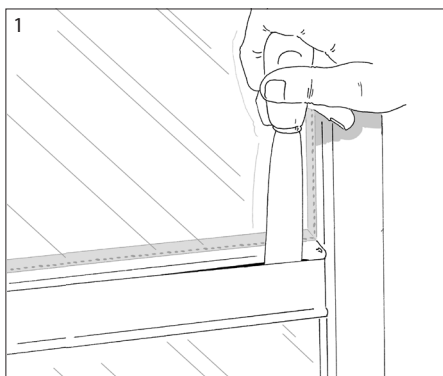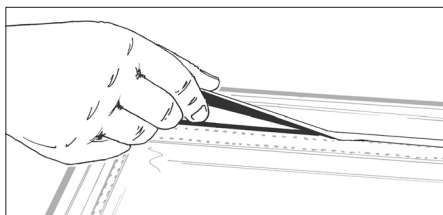



Energispröjs tas lös från rutan med en hobbykniv eller liknande och återanvänds, när glaset ska bytas. Kontakta evt. VELFAC AB Service-avdelning.



Genomgående spröjsar: Stick in en spackel bakom den invändiga täckkappan (1), dra den längs spröjsen (2) och vik av täckkappan.

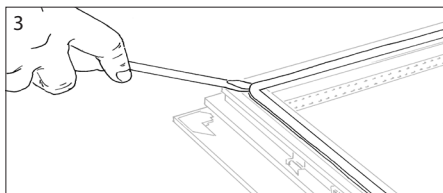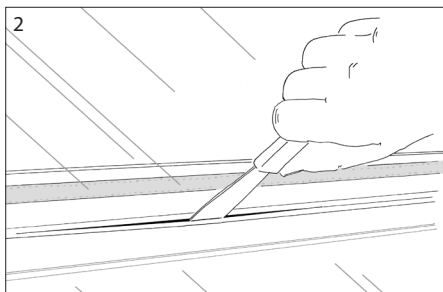


Lossa tätningslisten (3) och dra av den nertill och på sidorna (4).

OBS: Låt den sitta kvar upptill (5) då den är fastlimmad.

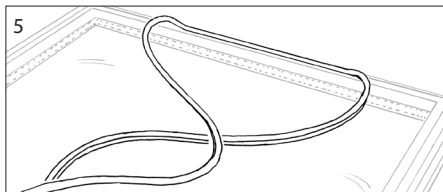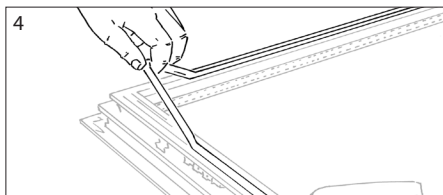

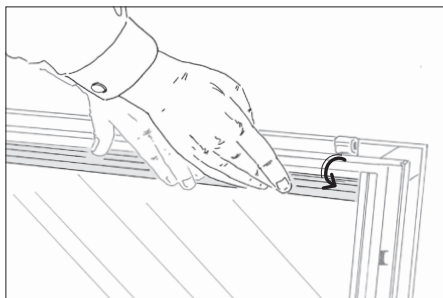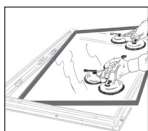

Tryck loss glaslisterna och dra av dem - först sidorna, sedan nertill och upptill.

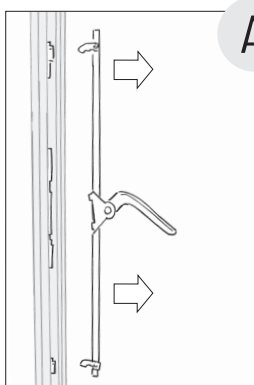
**A.**

A. När glaslisten bakom handtaget är borttagen, ställ handtaget i "öppen" position.


Vrid loss spanjolettstången vid kolvstyrningen (2-3 ställen) och ta loss handtag och spanjolettstång från bågen.



[Se video 0:46](#)

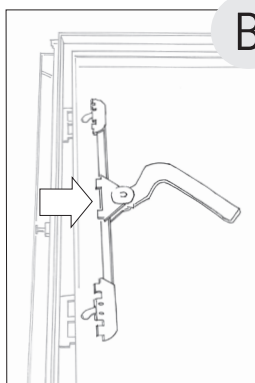
**B.**

B. När glaslisten med handtaget tas bort, följer handtag och spanjolettstång med. Handtaget ska vara i "öppen" position.

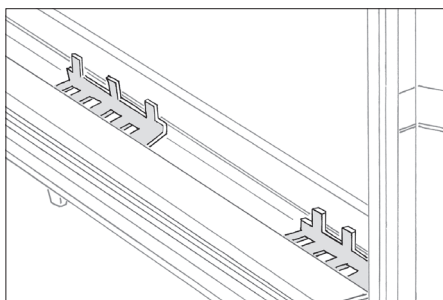



Lägg märke till glasklossarnas placering. De ska återmonteras på samma sätt.

Vicka upp lösa glasklossar.

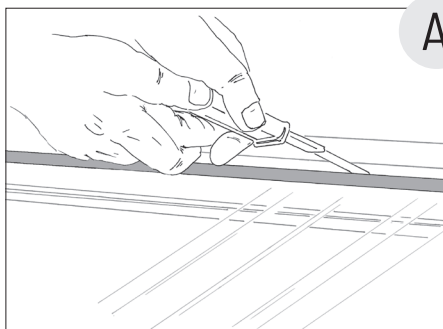
**A.**

Bågprofilen är fastlimmad på rutan i glasfalsen och bakom handtaget.

Frigör glaset under bågen med en hobbykniv och vicka upp de kvarvarande glasklossarna.

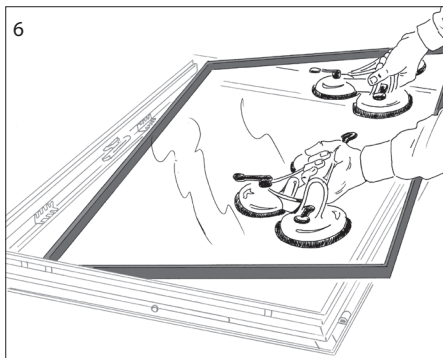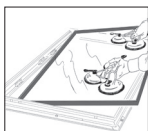


Kontrollera om rutan sitter löst. Om den är det, lyft ur rutan (6).

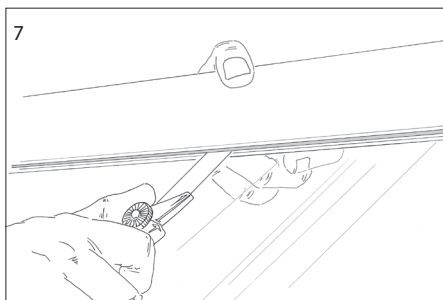

Om rutan inte släpper ska bågen vändas så att utsidan är uppåt.
Mjuka upp glasband med lite såpvatten och frigör glaset under bågen med en hobbykniv (7).





[Se video 1:44](#)

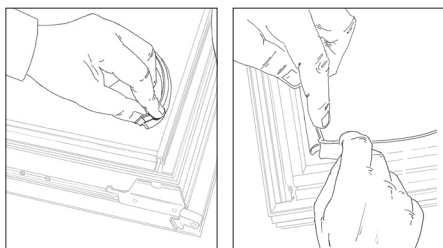

Om det utvändiga glasbandet skadas ska det bytas ut:
Börja och sluta överst.
Komprimera glasbandet medan det kläms på plats hela vägen runt och klipp av det med 1cm råge. Klipp till sist av lite av hörnen.



[Se video 2:07](#)

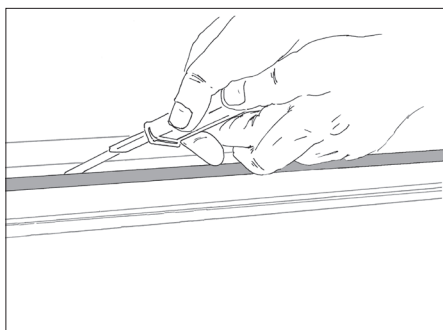
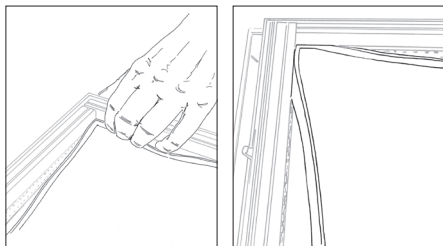


För isättning av ny ruta:

- rengör den nya rutan från eventuella limrester.
- rengör från eventuella limrester bakom spanjolethandtaget.



[Se video 2:50](#)

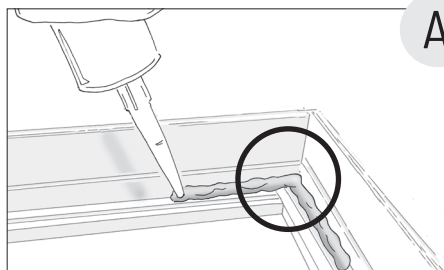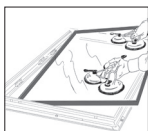


A.



- Lägg en limfog i botten av bågen och bakom spanjolett-handtaget.
- Se till att förseglingen i båghörnen är intakt.
- Ny ruta ska limmas på samma sätt med t.ex. byggsilikon.



Se video 3:09

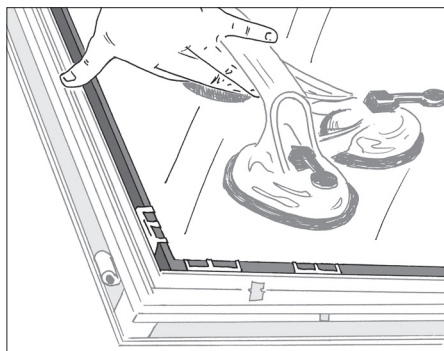**Isättning av ny ruta:**

- Lägg ner rutan mitt i bågen, så att det är lika mycket luft hela vägen runt.
- Återmontera glasklossarna som tidigare. Kontrollera diagonalmåttet och justera eventuellt glasklossarna.

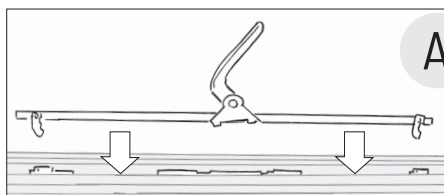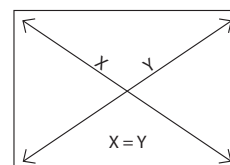



A.

A. Återmontering av spanjolettstång och handtag:


- Kör in en av kolvtapparna genom stigaren i kolvstyrningen (8) och klicka fast kolven i bågen.
- Kör in handtaget under fasthållarbeslaget i först den ena, sedan den andra sidan (9).
- Klicka övriga kolvar på plats i bågen på samma sätt (8).
- Kontrollera att spanjolett-handtaget löper ordentligt.



Se video 4:12

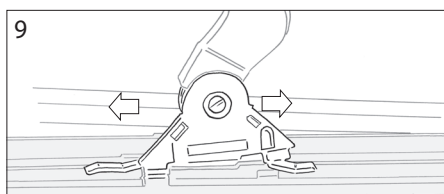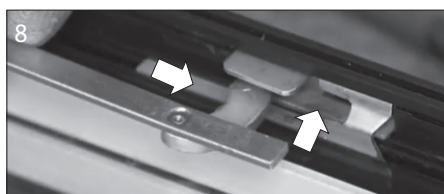

För in kolvtappen via spåret i kolvstyret och montera fast kolven i bågen. För in handtaget under beslaget, först i ena sidan sedan den andra. Montera övriga kolvar på plats i bågen på samma sätt.

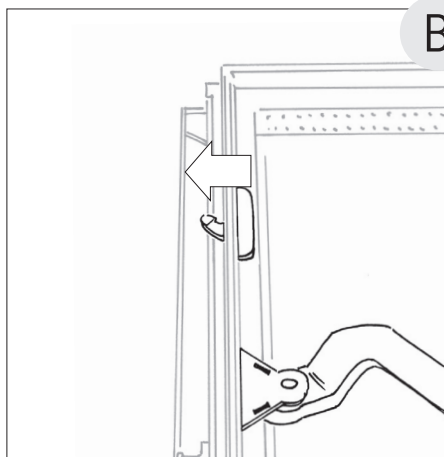



B.

B. Återmontering av spanjolettstång och handtag:

- Handtaget återmonteras genom att klicka kolvarna på plats i bågen.
- Kontrollera att spanjolett-handtaget löper ordentligt.




Se video 4:42

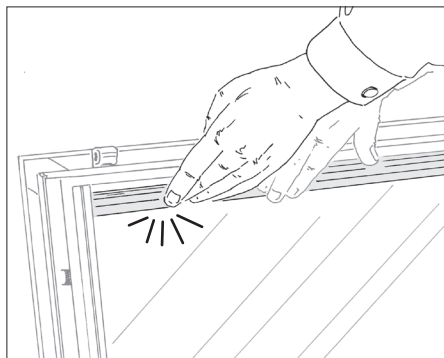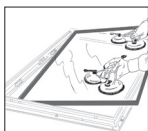


Klicka glaslisterna på plats - först nertill och upptill, sedan sidorna.




[Se video 4:34](#)

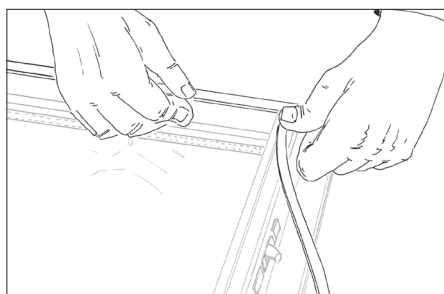


Sätt tätningslisten på plats. Den sitter fast upptill, sätt fast hörnen och fördela listen.

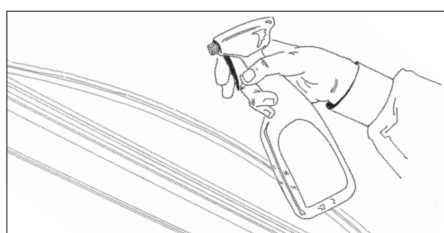

Tips: Mjuka upp glasband och tätningslister med lite såpvatten.

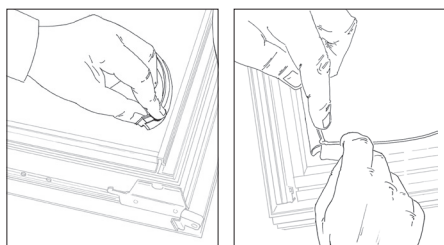


Kläm glasbandet på plats. Börja och sluta i överbågen. Sätt fast glasbandet i alla hörn och fördela bandet. Se till att bandet inte snurrar sig.

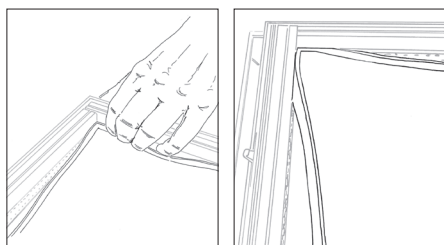

Tips: Om ett nytt glasband används:
Varje sida ska ha glasband med 1cm råge. Klipp det i hörnen och komprimera glasbandet medan det monteras.




[Se video 5:23](#)

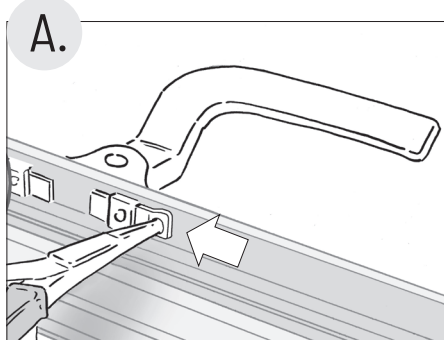

A.

A.+B. Spanjolettstång och handtag sätts fast genom att kilarna skjuts i.

Kontrollera att handtaget löper ordentligt.

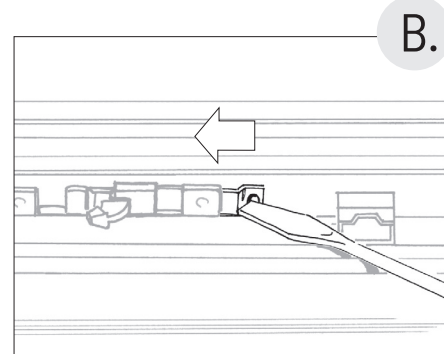

B.